



PRX715 komplekts

Pārslodzes indikators

Dators / Telefons



JBL PRX 715

Poga nospiesta (Main - zaļa krāsa)

Pārslodzes indikators

Tumbas skaļumam jābūt pa vidu

Skaņas vads no pulsts



Slēdzis uz kreiso pusi (CH 1)

Ieslēgt / Izslēgt

Elektrības vads

Yamaha MG06

Pults Barošanas bloks

Telefona vai Datora vads

Mikrofona vads

Vads uz 1. tumbu

Vads uz 2. tumbu

Mikrofona Ienākošais skaļums

Ieslēgt / Izslēgt

Mikrofona Augšējās frekvences

Telefona vai datora skaļums

Mikrofona Zemās frekvences

Mikrofona Skaļums


Kopējais skaļums uz tumbām



Problēmu risinājumu pamācība

1. Piefiksēt problēmu nosūtot informāciju uz whatsapp 27778896
2. Izmantot extra risinājumus aparatūras saslēgšanai (nākamā lapā)
3. Gadījumā ja nav iespējams problēmu atrisināt var sazināties ar **SubLevel nomu** par bojātās aparatūras apmaiņu Kurzemes prospektā 15b

Extra saslēgšanas risinājumi

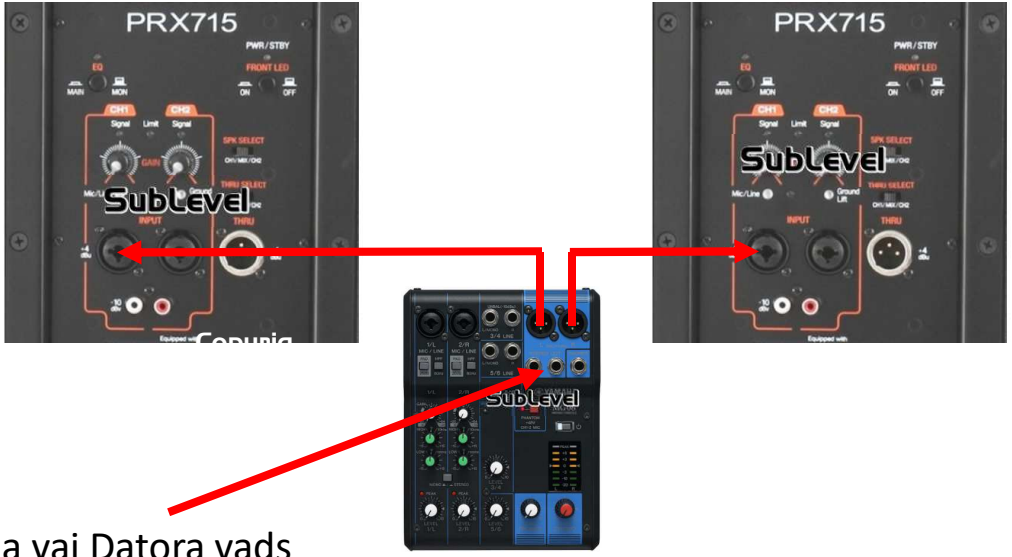

Telefona vai Datora vads