



## 3.2 MENU

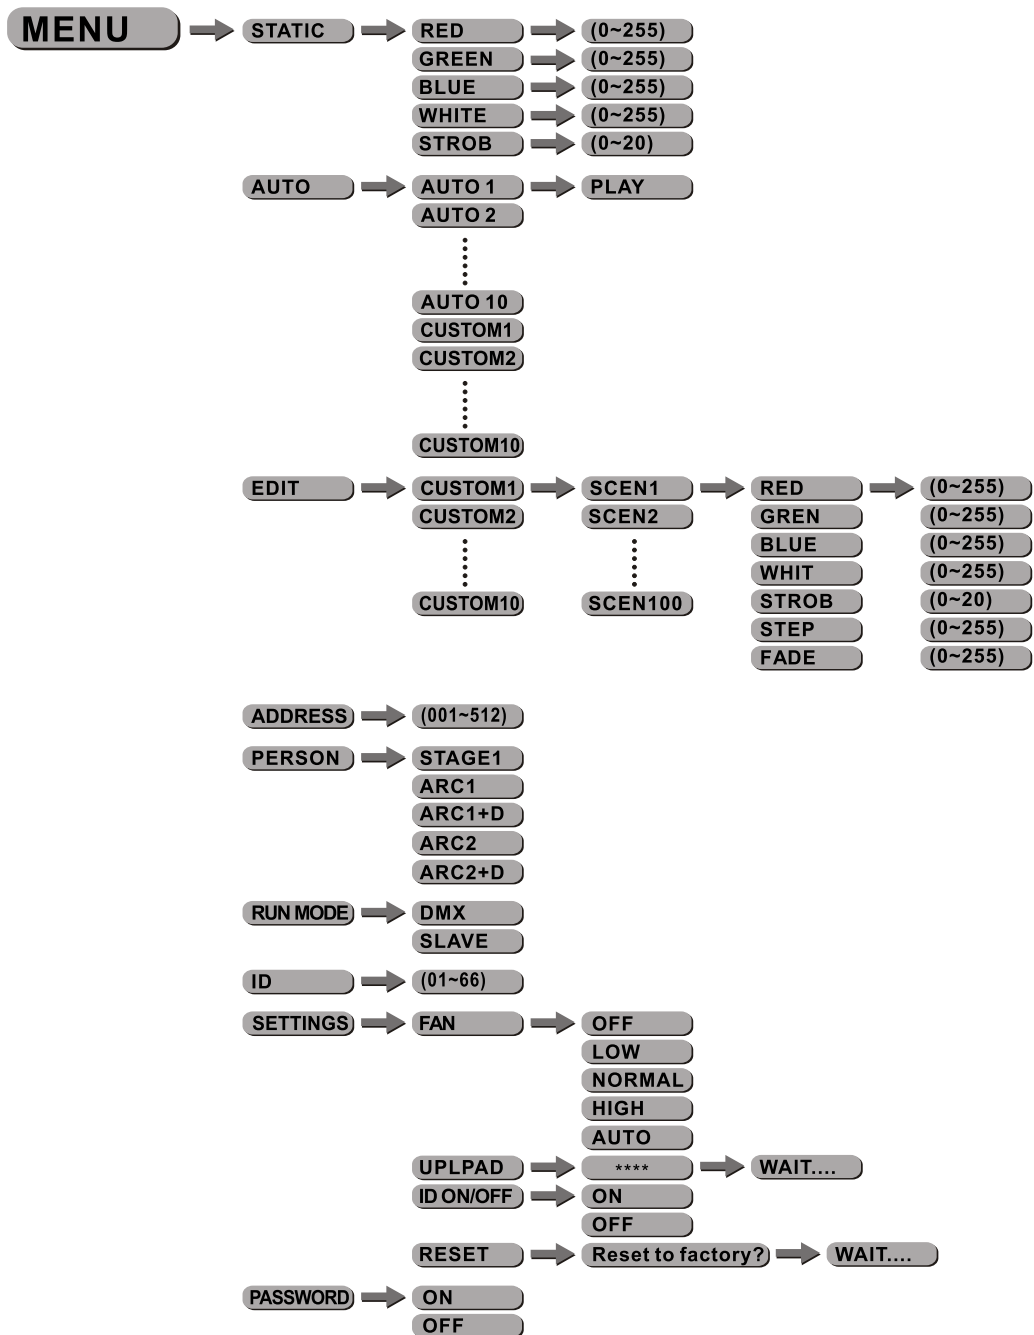


### 3.3 STATIC COLOR

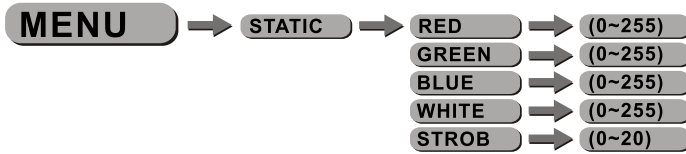

#### 【STATIC】

- Select **【RED】** / **【GREEN】** / **【BLUE】** / **【WHITE】** / **【STROB】** and set the value by pressing **【UP】** and **【DOWN】**
- Press **【ENTER】** to save and back to the upper menu
- The fixture will be automatic in Master running mode under this function


### 3.4 AUTO

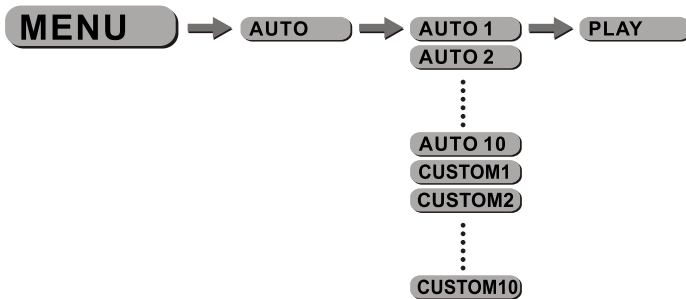

#### 【AUTO】

- Select the target **【AUTO】** program and press **【ENTER】**
- Programs **【AUTO 01】** to **【AUTO 10】** are fully pre-programmed and will not be altered
- Programs **【CUSTOM 01】** to **【CUSTOM 10】** are fully pre-programmed and can be edited in **【EDIT】** mode
- The fixture will be automatic in Master running mode under this function

### 3.5 EDIT

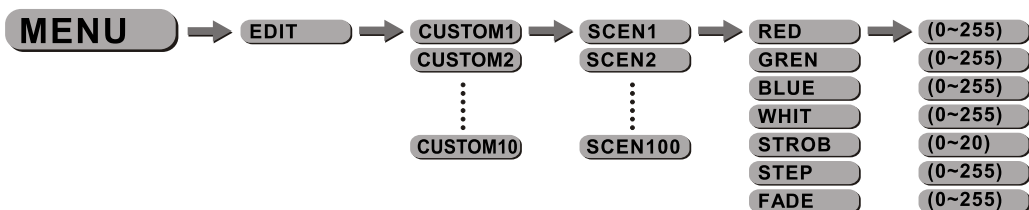

#### 【EDIT】

- Enter **【EDIT】** to edit the custom programs **【CUSTOM 1】** to **【CUSTOM 10】**
- Each program has 30 steps to edit
- Each step allows a creation of a scene using Red, Green, Blue, White, Strobe, Step time, Fade time


## 3.5 DMX ADDRESSING



### **【ADDRESS】**

- Enter **【ADDRESS】** and set the DMX address **【1~512】**
- Press **【ENTER】** save the setting.

## 3.7 PERSONALITY

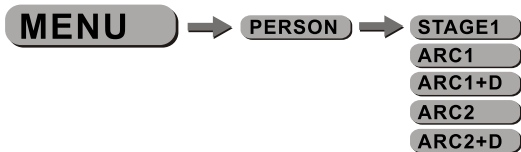

### **【PERSON】**

- Enter **【PERSON】** and select **【STAGE1】 / 【ARC1】 / 【ARC1+D】 / 【ARC2】 / 【ARC2+D】** DMX mode

## 3.6 RUN MODE



### **【RUN MODE】**

- Enter the **【RUN MODE】** mode to set working mode.
- **【DMX】** mode is for using the DMX512 controller to control the fixtures.
- **【SLAVE】** mode is for Master -- Slave operation, or controlled fixture by Pix-controller.

**Note:** When fixtures are under Auto program operation, the **【MENU】** no works.


## 3.8 ID ADDRESS



### **【ID】**

- Enter **【ID】** and set the ID address **【1~66】**

## 3.9 SETTINGS

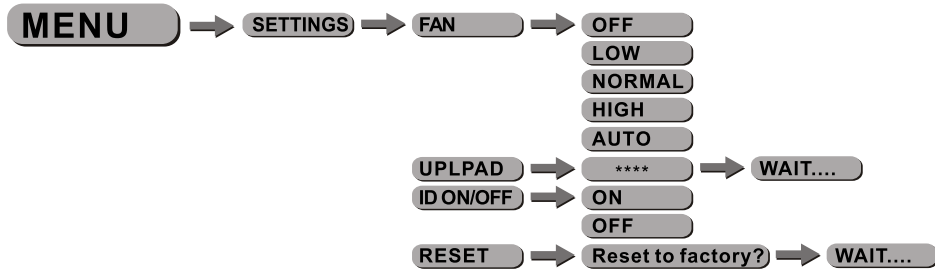

### **【FAN】**

- Enter **【FAN】** and select the working mode of fan: **【OFF】** , **【LOW】** , **【NORMAL】** , **【HIGH】** or **【AUTO】**

### **【UPLOAD】**

- Select **【UPLOAD】** to upload the custom programs from the current MASTER unit to the SLAVE units.
- In order to activate the upload function the password must be entered
- Password is the same as the main access password
- When uploading the MASTER and SLAVE units will display YELLOW
- If an error occurs when uploading the MASTER and/or SLAVE units will display RED
- On successful uploading of the custom programs the MASTER and SLAVE units will display GREEN.

### **【ID ON/OFF】**

- Choose **【ON】** / **【OFF】** to open or close ID

### **【RESET】**

- This function will reset all settings to the original factory setting

## 3.10 PASSWORD



### **【PASSWORD】**

- Enter the **【PASSWORD】** mode to set password ON/OFF
- When password is activated, display will demand password each time the fixture is powered on.
- The factory default password is **【UP】** > **【DOWN】** > **【UP】** > **【DOWN】**